

ARUBA, ARUBA 2 BEDIENUNGSANLEITUNG

1. AUSLADUNG

Zur Beförderung soll diese Anlage in vertikaler Richtung eingestellt, angemessen gesichert und verpackt werden. Sie ist durch den Hersteller auf einer speziellen Holzpalette, versichert durch Pappenwinkel und Folie gesendet.

2 PRODUKTRESCHREIBUNG

2.1. BESTIMMUNG

Die Eisvitrine "Aruba" ist eine Allzweckanlge, die zur Ausstellung und kurzfristigen Aufbewahrung der Kugeleiser -20°C/-18°C bei der Umgebungstemepratur +15°C/+25°C und Luftfeuchtigkeit bis ca. 60%.

2.2. Beschreibung der Anlage

"Aruba" ist mit der dynamischen Kühlung ausgestattet. Sie ist auch mit der automatischen Abdampfung des Kondesats und Entfrostung ausgerüstet. Sie ist auch mit dem elektronischen Thermostat ausgerüstet, der mit dem Modul mitarbeitet, das zur Registrierung der Temperatur dient und die Registrierung sowie Meldung der zu hohen oder zu niedrigen Temperatur in Anlage ermöglicht. Die Eisvitrine besitzt auch die Handrollo und Innenbeleuchtung. "Aruba" hat auch ein ausklappbares System für die Aufhebung der Vorderscheibe. Unsere Anlagen sind nach modernen Techniken gebaut und rechtsoemäss geprüft

Inhaltsverzeichnis

1. AUSLADUNG 21 2. PRODUKTBESCHREIBUNG 21 2.1. Bestimmung 21 2.2. Beschreibung der Anlage 21 2.3. Technische Angaben 23 3. BEREITSTELLUNG DER ANLAGE ZUM BETRIEB 23 3.1. Anforderungen an Einstellungsort 23 3.2. Anschluss und Inbetriebnahme 25 4. BETRIEB 25 4.1. Die Temperaturregelung 26 5. WARTUNG 5.1. Reinigung und Wartung 26 27 6. INSTANDHALTUNG 6.1. Kennzeichnung und Behebung der Störungen 27 28 6.2. Service 7. THERMOSTATBEDIENUNG 29 29 7.1. Thermostat "IGLOO" 7.2. Thermostat "CAREL" 30

Verzeichnis der Abbildungen

Abb.1 Bau der Anlage "Aruba"	22
Abb.2 Anordnung der VGN-Behälter in "Arubie 2"	22
Abb.3 Anordnung der VGN-Behälter in "Arubie"	22
Abb.4 Entfernung der Holzbühne	24
Abb.5 Montage der inneren Elementen	24
Abb.6 Befestigung des Glasbildschirmes	24
Abb.7 Steuerungspaneel	24
Abb.8 Frontscheibe unrichtig geöffnet	25
Abb.9 Reinigung des Kondesators	26
Abb.10 Austausch der Glühlampe	26
Abb.11 Typenschild	28
Abb.12 Thermostatpaneel von "Igloo"	29
Abb.13 Thermostatpaneel "Carel"	30

Verzeichnis der Tabellen

Tabelle 1 Technische Angaben 23



Mit diesem Zeichen sind die wichtigen Sicherheitshinweisen für Benutzer und ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage ausgezeichnet


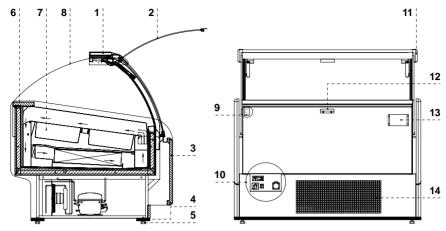


Abb.1 Bau der Anlage "Aruba"

- 1 Obenregal (Überdachung) von der Innenseite ist die Nachtrollo und Innenbeleuchtung eingebaut.
- 2 Ausklappbares System für die Aufhebung der Vorderscheibe
- 3 Holzgehäuse
- 4 Holzbühne für die Beförderung der Anlage
- 5 Beinen- zum Justieren der Anlage
- 6-Arbeitsblatt
- 7 VGN-Behälter

- 8 Seitenscheibe
- 9 Typenschild
- 10 Steuerungspaneel (Thermostat, Paneel)
- 11 Holzblende der Lampe
- 12 Halterung der Rollo
- 13 Spüler für die Eislöffel
- 14 Windkasten (Die Ventilationsöffnungen nicht sperren!!!)

Aruba 2/1.0

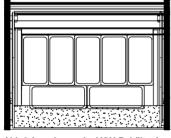

Aruba 2/1.25


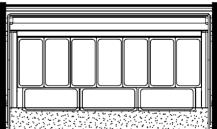


Abb.2 Anordnung der VGN-Behälter in "Aruba 2"

Aruba 1.25



Aruba 2.5




Abb.3 Anordnung der VGN-Behälter in "Aruba"



2.3. Technische Angaben

Tabelle 1 Technische Angaben

Name der Anlage	Nennspan- nung. [V/Hz]	Nennstrom. [A]	Nennle- istung der Beleuch- tung [W]	Energiever- brauch [kWh/24h]	Kühlungs- fläche [m2]	Gebrauch- skapazität [dm3]	Gewicht der Anlage [kg]
Aruba 1.25	230/50	6,5	30	18,1	0,85	112	300
Aruba 2.5	230/50	13	60	36,4	1,7	224	520
Aruba 2/1.0	230/50	3,3	18	9,4	0,44	62	195
Aruba 2/1.25	230/50	5,8	30	16,3	0,6	92	245

3. BEREITSTELLUNG DER ANLAGE ZUM BETRIEB

3.1. Anforderungen an Einstellungsort

- Sie müssen prüfen, ob. der Durchschnitt der Versorgungsleitungen für dem Stromverbrauch der einzubauenden Anlage geeignet ist
- Der Anschluss der Anlage mit den Verlängungsleitungen oder Verteilern ist stark verboten
- Sie sollen die Anlage an separatem, richtig durchgeführtem Stromkreis mit Steckdose mit Schutzbolzen (nach PBUE)



Die Anlage kann in Betrieb erst genommen werden, wenn die Wirksamkeit des Brandschutzes durch die Ergebnisse aus Messungen bestätigt wird, die gemäss den geltenden Vorschriften erfolgen!

3.2. Anschluss und Inbetriebnahme

- Die Anlage auspacken und das Holzpodest, dass auf der Grundlage vorhanden ist, entfernen Abb.4 (S.24)
- Die Anlage auf einer ebener und ausführlich fester Grundlage stellen, dann mit den Beinen justieren.
- Die Schutzfolie aus Vitrinenteilen entfernen
- Soll der Benutzer die Anlage in einem teilweise ausgebautem Zustand bekommen, so ist diese mit folgenden Mitteln zur Beförderung zu sichem:
- 1. Die Querholme für VGN-behälter montieren Abb.5/5 (S.24)
- 2. Die VGN-Behälter nach Abb.2 (S.22) oder Abb.3 (S.22) anordnen
- 3. Die Glasseiten nach Abb.5/2 (S.24) einschieben
- 4. Vorderbildschirm einbauen Abb.6 (S.24)
- Das erste Waschen der Anlage ist schon nach ihrem Auspacken und vor der Inbetriebnahme durchzuführen. Die Anlage soll mit dem Wasser mit Zugabe an neutralen Reinigungsmittel gewaschen werden. Verwenden beim Putzen der Ätzmittel, die Chlor und/oder Soda verschiedener Art enthalten, ist verboten. Die Ätzmittel beschädigen Schutzschicht und Bauteile der Anlage. Eventuelle Klebe- oder Silikonreste an den Metallteilen der Anlage sollen nur mit dem Extraktionsbenzin entfernt werden (ausgeschlossen von Plastik- und Kunststoffelementen!). Keine sonstige organische Auslösungsmittel verwenden.



Verwenden beim Putzen des Wasserstrahls ist verboten. Die Anlage nur mit feuchtem Tuch reinigen.



Nachdem die Anlage auf dem Einsatzort schließlich eingestellt worden ist, ist diese mindestens 2 Stunden vor dem Ausschalten in Ruhe zu lassen, damit die Höhe des Kühlfaktors sich stabilisiert. Das ermöglicht, die Probleme mit dem Anfahren des Aggregat zu vermeiden.

WARNUNG: Kühlungskreis vor Beschädigungen sichern!

 Den Stecker der Anschlussleitung direkt in Steckdose stecken (es ist unzulässig, die Anlage mit den Verlängerungsleitungen oder Verteilern anzuschließen)



Die Netzdosen (Option), können zur Versorgung der Rechnungskasse, Waage und ähnlichen Empfänger mit der Leistung von unten 500W angewendet werden!

- Hauptschalter-Taste drücken Abb.7/2 (S.24), dadurch wird das Einschalten des Thermostats und Aggregats gelöst
- Auf der Temperaturregelung Abb.7/1 (S.24) die Temperatur einstellen (für Bedienung siehe S.29 oder 30)
- Beleuchtungs-Taste drücken Abb.7/3 (S.24)

1




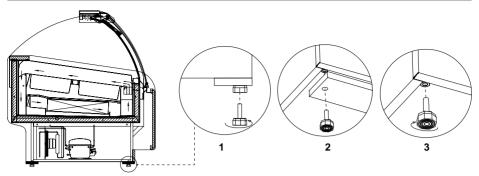


Abb.4 Entfernung der Holzbühne

- 1 Die Beinen aus der Bühne abschrauben
- 2 Holzbühne einschieben

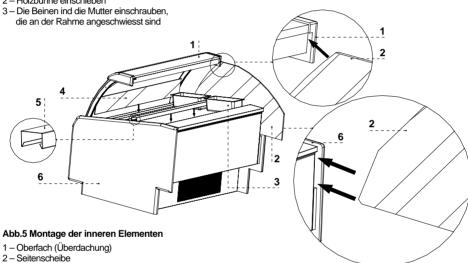

- 3 VGN-Behälter
- 4 Glasbildschirm
- 5 Querhome für VGN-Behälter
- 6 Holzseite




Abb.6 Befestigung des Glasbildschirmes

1 - Halterung zum Befestigen des Glasbildschirmes

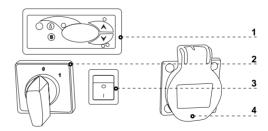


Abb.7 Steuerungspaneel

- 1 Thermostatpaneel (Temperaturregler) (zum Details siehe Kapitel nr 7 S.29 oder 30)
- 2 Hauptschalter (ein-/ausschaltet das Anlageaggregat)
- 3 Beleuchtungsschalter
- 4 Netzdose



4. BETRIEB


Die Temperatur des gekühlten Raumes und Arbeitszyklus kann die Abweichungen aufweisen. Diese hängen von mehrerer Faktoren u.a. Menge und Temperatur der eingelegten Produkten und Umgebungstemperatur.

Die Anlage soll auf einem trockenem, außer Reichweite von Sonnenstrahlen liegenden, gut belüfteten, den richtigen Luftaustausch sichernden (Abstand zwischen Wand und Anlage min. 10 cm), Platz weit von Wärmequellen und Einrichtungen, durch die den Luftdurchfluss gezwungen erfolgt (Decke- und verstellbare Lüfter, Aufblas-Heizungen) eingestellt werden. Die Anlage funktioniert richtig in einem Umgebung, in dem die Temperatur der Klimaklasse, die auf dem Typenschild angegeben ist, entspricht. Die Funktionsfähigkeit der Anlage kann verschlechtert werden, wenn diese bei höherer oder niedriger als in angegebenem Bereich bestimmte Temperatur für längere Zeit betrieben wird.



Hinweise und Bemerkungen

- Um dem leuten Betrieb der Anlage vorzubeugen und den richtigen Ablauf des Wassers (Kondesats) bei Entfrostung zu sichern ist die Anlage korrekt zu justieren
- Bei der Beförderung mindestens 2 Stunde abwarten, um di Anlage zu starten
- Die erste Befüllung des Kühlungsraumes soll erst nach der Auskühlung bis zur Betriebstemperatur erfolgen.
 Das gilt auch bei längerer Pause im Betrieb
- Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht gesperrt werden, weil dadurch die Zirkulation der ausgekühlten Luft behindert werden kann. Die richtige Luftzirkulation soll auch um die Anlage gesichert werden (auf keinen Fall die Lüftungsdecken des Aggregats decken)
- Die Fächer sollen gleichmässig belastet werden. Es ist darauf zu achten, dass die maximale Belastung und Ladung nicht überschreitet werden.
- Den Kondensator rein halten. Die Verschmutzungen k\u00f6nnen zum \u00dcberhitzen des Kompressors und daraus zur Betriebst\u00f6rung der Anlage f\u00fchren, was von der Garantie ausgeschlossen ist.
- Im Inneren des Raumes, in dem die Lebensmittelwaren aufbewahrt werden, soll auf die Verwendung von elektrischen Geräten verzichtet werden
- Nachdem die Türen geschlossen worden sind, soll man nicht versuchen, diese mit Gewalt zu öffnen. Der Unterdruck, der sich im Inneren der Anlage entwickelt, ist binnen 1-2 ausgegelichen, was erlaubt, die Türen leicht zu öffnen.
- Falls es nicht erforderlich ist, die Türen nicht öffnen und durch längere Zeit geöffnet lassen.

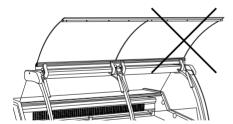

Bei Anlagen mit nach oben klappbaren Frontscheiben dürfen beide Scheiben (in einem Modul) nicht gleichzeitig geöffnet werden. Es ist auch verboten beide Scheiben gleichzeitig offen stehen zu lassen Abb. 8 (s. 25). Dies bezieht sich sowohl auf die Reinigung als auch auf den Betrieb der Anlage!

Abb.8 Frontscheibe unrichtig geöffnet Abb. Frontscheibe unrichtig geöffnet

4.1. Die Temperaturregelung



Die Bedienung der Thermostate (Temperaturregler) "Igloo" und "Carel" wurde unter 7 (S. 29 oder 30) beschrieben.

Der Thermostat dient vor allem dazu, das Kühlaggregat so zu steuern, damit man die gewünschte Temperatur im inneren der Anlage erlangen und in bestimmten Intervallen einzuhalten. Alle Temperaturreglereinstellungen, die zum üblichen Funktionieren der Anlage erforderlich sind, sind durch den Hersteller eingetragen. Vor die erste Inbetriebnahme der Anlage soll die gewünschte Temperatur im inneren der Anlage prüfen bzw. einstellen.

Digitales Display - zeigt die aktuelle Temperatur im Inneren der Anlage



Die Änderung der Systemparameter des Thermostates ist nicht gestattet, weil diese die ernsthaften Folgen, einschließlich der Zerstörung von Kühlanlage, mit sich zieht!



5. WARTUNG

5.1. Reinigung und Wartung



Alle Wartungsarbeiten sind bei der spannungslosen Anlage durchzuführen!



Die elektrische Einrichtung vor die Beschädigung oder Eindringen des Wassers schützen



Die Anlage nicht mit dem Wasserstrahl sondern mit einem feuchtem Tuch reinigen



Keine scharfe Werkzeuge zum Entfernen der Verschmutzungen verwenden!

Es ist empfohlen, **einmal pro** Monat soll der Betrieb der Anlage unterbrochen werden um das Innere der Anlage zu reinigen, natureller Reifbeschlag des Verdampfers, den Kondensator zu reinigen und die Türdichtungen zu prüfen.




Die mechanische Mittel sind verboten um die Entfrostung zu beschleunigen!

Der Kondensator der Anlage soll rein gehalten werden. Die Verschmutzungen führen zur Behinderung des Wärmeaustausch, dabei u.a. die Erhöhung des Energieverbrauches und die Beschädigung des Aggregatsverdichters verursachen.

Um den Verdichter zu reinigen, die Befestigungs-Senkblechschrauben abschrauben und den Windkasten abziehen. Die Lamellen des Kondensators mit der weichen Bürste oder dem Pinsel reinigen. Bei einem starkem Verschmutzung (Verstopfung der Lamellen) des Kondensators empfehlen wir den Staubsauger oder Druckstickstoff um die Verschmutzungen, die sich zwischen den Lamellen befinden, abzusaugen/auszublasen

Abb.9 Reinigung des Kondesators





Für die Beschädigungen des Verflüssigungssatzes, die infolge der Nichtbeachtung von Reinhaltung des Kondensators verursacht wurden, haftet der Hersteller auf keinem Fall!



Die Anlageteile können bei einem unangemessenem Benutzen und Wartung korrodieren. Es ist folgendes zu beachten:

 Die Berührung von Anlageteile mit den chlor- und sodahaltenden Mitteln verschiedener Art, die Schutzschicht und Bauteile der Anlage beschädigen können, ist zu vermieden. Es gilt auch für Anlageteile aus verschiedener Arten von nichtrostendem Stahl.

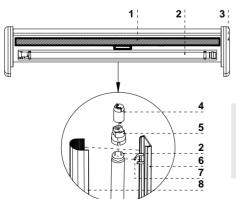


Abb.10 Austausch der Glühlampe

- 1 Nachtrollo
- 2 Glühlampe
- 3 Oberfach (Überdachung)
- 4 Zünder
- 5 Gehäuse für Glühlampe und Zünder
- 6 Hauptprofil (PCV)
- 7 Halterung der Glühlampe
- 8 Transpareter Schutz der Glühlampe



Bei der Wartungsarbeiten ist es zu beachten, dass das Typenschild der Anlage nicht beschädigt wird Abb.11 (S.28), auf dem die wichtigen Hinweisen für Serviceteam und Entsordungsfirmen enthalten sind.





6. INSTANDHALTUNG

6.1. Kennzeichnung und Behebung der Störungen

Haben irgendwelche Schwierigkeiten bei Inbetriebnahme der Anlage oder seinem Betrieb aufgetreten, sollen Sie nach diesen Kapiteln dieser Bedienungsanleitung zurückkehren, in denen die durchgeführte Tätigkeit erklärt ist. Damit können Sie sich vergewissem, dass die Anlage richtig bedient ist. Wurden die Störungen nicht beseitigt, verwenden Sie die unteren Hinweisen, um diese zu beheben.

Die Anlage arbeitet nicht...- Vergewissern Sie sich, dass:

- Die Anlage zum Stromversicherungsnetz angeschlossen ist
- Die Spannung und Frequenz im Netz entsprechen den Werten, dir durch den Hersteller empfohlen sind 230V/50Hz
- Der Hauptschalter eingeschaltet ist
- Der Thermostat eingeschaltet ist (Betrifft . Igloo Sind auf dem Display nur zwei Punkte angezeigt den Thermostat einschalten)

Die Anlage arbeitet, aber die Beleuchtung funktioniert nicht ...- Vergewissern Sie sich, dass:

- Der Anlageschalter sich in Position EIN befindet
- Die Leuchtstofflampe oder Zunder sich nicht durchgebrannt haben

Die Anlage kann die entsprechende Temperatur nicht erlangen, Beleuchtung funktioniert ...-Vergewissern Sie sich, dass:

- Der Anlagehauptschalter sich in Position EIN befindet
- Die Temperatureinstellung auf dem Thermostat richtig eingestellt ist
- Thermostat funktioniert richtig
- Der Kondensator nicht verschmutzt ist, falls erforderlich reinigen
- Die Umgebungstemperatur den Wert von 25°C nicht überschreitet
- Genügend Zeit gelaufen ist, um die Waren zu kühlen
- Die Belüftungsöffnungen der Anlage nicht gesperrt sind

(Betrifft, "IGLOO") Auf dem Thermostat ist C0 oder C1 bzw. C2 statt Temperatur gezeigt:

Wir haben damit zu tun, wenn einer von Fühlern des Temperaturreglers beschädigt wird. In dieser Situation werden folgende Hinweisen gezeigt::

- C0 –Beschädigung des Temperaturfühlers in der Kammer das anerkannte Service rufen
- C1 –Beschädigung des Verdampferfühlers das anerkannte Service rufen
- C2 –Beschädigung von Alarmfühler für Verdampfer (oder Beschädigung der zweiten Verdampferfühlers) das anerkannte Service rufen

(Betrifft. "CAREL") Der Thermostat zeigt E0 oder E1 sowie L0 bzw. HI bzw. EE bzw. Ed bzw. DF statt Temperatur:

- E0 Beschädigung des Temperaturfühlers in der Kammer das anerkannte Service rufen
- E1 Beschädigung des Verdampferfühlers das anerkannte Service rufen
- L0 Alarm für niedrige Temperatur (niedrigerer Temperatur als der bestimmte Bereich für das Anlageinneren)
 das anerkannte Service rufen
- HI Alarm f
 ür hohe Temperatur das anerkannte Service rufen
- EE Innenfehler der Anlage das anerkannte Service rufen
- Ed Überschreiten der maximalen Entfrostungszeit
- DF Entfrosten im Gang (kein Alarmsignal)

(Betrifft, "IGLOO") Die Anlage arbeitet, Tonsignalisierung eingeschaltet...- Sie sollen sich vergewissern, dass

- Der Kondensator nicht verschmutzt ist, falls erforderlich reinigen.
- · Der Lüfter des Kondensators arbeitet
- Die Umgebungstemperatur den Wert von 25°C nicht überschreitet

Die Anlage arbeitet zu laut...- Sie sollen sich vergewissern, dass

- Die Anlage stabil steht
- Die Möbel, die mit der Anlage angrenzen, während des Betriebes von Verflüssigungssatz keine Schwingungen aufweisen





Die Geräusche der arbeitenden Anlage sind ganz normal. Die Anlage ist mit den Belüftern, Motoren und Verdichtern ausgestattet, die sich automatisch ein- und ausschalten. Der Verdichter entwickelt ein Tvp der Geräuschen. Diese Tone sind durch den Motor des Verflüssigungssatzes und durch das Kühlmittel, das in dem Umlauf durchfließt. Dieses Effekt ist als ein technisches Merkmal der Kühlanlagen bestimmt und bedeutet nicht, dass der Betrieb fehlerhaft ist.



Die Ablagerung von Wasserdampf auf den Anlagescheiben ist bei einer hoher relativer Luftfeuchtigkeit über 60% ein naturelles Effekt und bedürft nicht, dass das Service gerufen wird!

6.2. Service

Wurden alle unter beschriebene Punkte geprüft und die Anlage noch funktionsunfähig ist, sollen Sie sich an Serviceteam von Igloo wenden, indem Sie die Angaben aus Typenschild angeben Abb.11 (S.28)



Abb.11 Typenschild

- Seriennummer (NS)
- Herstellungsdatum
- •Typ (Name der Anlage) und
- Kaufdatum
- Beschreibung des Problems
- Ihre Genaue Adresse und Telefonnummer zusammen mit Durchwahl




Auf dieser Abbildung ist das anschauliche Typenschild dargestellt, und hier erteilte Angaben sind als Beispiel zu vorstehen, die "Santiago" betreffen! "ARBUA, ARUBA 2" betreffen!



7. Thermostatbedienung

7.1. Thermostat "IGLOO"

Abb.12 Thermostatpaneel von "Igloo"

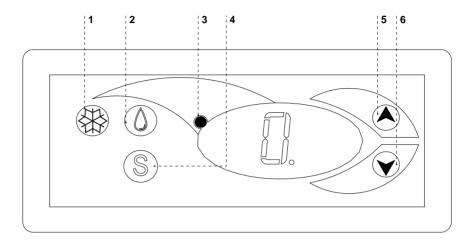

- 1 Taste Kühlung Ein-/ Ausschalten
- 2 Taste für Handentfrostung
- 3 Kontrolltaste für Aggregatbetrieb und Entfrostung
- 4 Taste für Übersicht der Temperatur auf der Entfrostungsfühler
- 5 Taste für Änderung der Temperatur nach oben
- 6 Taste für Änderung der Temperatur nach unten

Prüfen der eingestellten Temperatur (Innen der Anlage) – Durch das einmalige Drücken der Tasten "▲" oder "▼" können Sie die eingestellte Temperatur prüfen. Auf dem Display wird die eingestellte Temperatur dargestellt, bei der der rote blinkende Punkt (Diode) leuchtet. Der Ausgang aus dem Übersicht-Betrieb erfolgt automatisch nach 3 Sekunden.

Abminderung (oder Erhöhung der Temperatur) – drücken Sie die Taste "▼" (oder "▲") und auf dem Paneel wird die eingestellte Temperatur dargestellt. Mit dem Drücken der Taste "▼" wird dir Temperatur bis zum gewünschten Wert abgemindert. Der Ausgang aus dem Betrieb erfolgt automatisch nach 3 Sekunden.

Handentrostung – die Taste Nr. 2 ermöglicht, dass der Entrostungsbetrieb in beliebiger Weile während der Arbeit der Anlage eingeschaltet wird (unabhängig von der Funktion der automatischen Entfrostung); die taste funktioniert nicht, wenn die Temperatur höher als die Endtemperatur der Entfrostung ist




Wir empfehlen das Verflüssigungssatz nur mit dem Hauptschalter der Anlage und nicht direkt mit dem taste auf Thermostatpaneel ein/ ausschalten. Durch die Einschaltung des Hauptschalters erfolgt die automatische Einschaltung des Thermostats!

*Mehr unter www.adasan.de





7.2. Thermostat "CAREL" Abb.13 Thermostatpaneel "Carel"

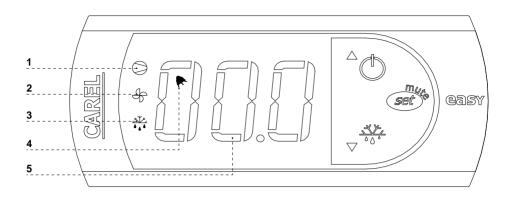

Was bedeuten die Diode auf dem Display

Diode 1 leuchtet - Verdichter: dieses Symbol leuchtet, wenn der Verdichter im Gang ist. Es blinkt, wenn das Starten des Verdichters durch Schutzverfahren verspätet wurde. Es blinkt während des Zyklus: zweimal blinkt – Pause, bei einem eingeschaltetem Dauerbetrieb.

Diode 2 leuchtet - Belüfter: dieses Symbol wird gezeigt, wenn die Verdampferbelüfter eingeschaltet sind. Es blinkt, wenn das Starten von Belüftern durch das äußere Ausschalten verspätet wird, oder ein anders verfahren, im Gang ist.

Diode 3 leuchtet - Entfrostung: diese Symbol wird gezeigt, wenn die Entfrostungsfunktion eingeschaltet ist. Es blinkt, wenn das Starten von Entfrostung durch das äußere Ausschalten verspätet wird, oder ein anders verfahren, im Gang ist.

Diode 4 leuchtet - Alarm: das Symbol ist sichtbar, wenn das Alarm eingeschaltet ist

5 – es ist die aktuelle Temperatur innen der Anlage gezeigt (nach Komma sind die Zehnstellen gezeigt)

ENSTELLUNG DER GEWÜNSCHTEN TEMEPRATUR

- eine Sekunde lang die Taste drücken
- den Richtwert mit den Tasten vird; und erhöhen oder abmindern, bis der gewünschte Wert erreicht wird;
- noch einmal die Taste set drücken um der neue Wert des Einstellungspunktes zu bestätigen;

HANDZWINGEN DES ENTFROSTUNGSZYKLUS

Die Entfrostung erfolgt automatisch. Es ist aber möglich, in beliebiger Weile die Entfrostung zu erzwingen, indem die Taste

- ** durch mindestens 5 Sekunden gedrückt und gehalten wird. Bei Handentfrostung blinkt die Diode 1.

ACHTUNG: BEI NICHTBEACHTEN DER REGELN ÜBER ANSCHLIESSEN UND BETREIBEN DER ANLAGE, DIE IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG UMFASST SIND, BEHÄLT SICH DER HERSTELLER VOR, DASS DIE ABTRETUNG VON GARANTIEANSPRÜCHEN ERFOLGEN KANN!!!

"IGLOO" kann die Angaben, die in dieser Anleitung umfasst sind, ohne frühere Ermittlung dem Benutzer, ändern.

Die Vervielfältigung dieser Anleitung ist verboten.

Die Abbildungen und Photos dienen nur zum Übersicht und gekaufter Anlage abweichen.

^{*} Mehr unter www.alfaco.pl